S WATS 5340

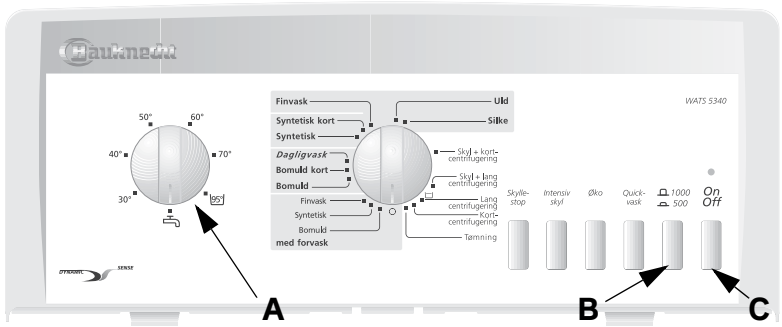

A. **Temperaturvalsratt**

B. **Reducerad centrifugeringshastighet** 1000 / 500

C. **Till/Frånknapp**

"Kallvattenstvätt"

❊ : Tillvalsfunktion
Ja: dosering

1) Använd inte flytande tvättmedel.

2) Som ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 500 varv/minut i detta program, även om knappen för begränsad centrifugeringshastighet inte är intryckt.

3) Som ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten noll i detta program.

Program		Klädvårds-etiketter	Typ av tvätt / Anmärkningar	Maximal tvätt-mängd	Tvättmedel och tillsatser				Tillvalsfunktioner					Tempe-ratur	Maximal centrifuge-ringshastighet
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Sköljmedel	Blekmedel	Sköljstopp	Förlängd sköljning	Energi-spartvätt	Snabb-tvätt	Reducerad centrifuge-rings-hastighet		
				kg			❊		*Skylle-stop*	*Intensiv skyl*	*Øko*	*Quick-vask*	1000 / 500	°C	varv per minut
Bomull med förtvätt	*Bomuld med forvask*	95	Hårt smutsade textilier i bomull och lin: Sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor o.s.v.	5,0	Ja [1]	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	—	Max. 95	1000
Syntetmaterial med förtvätt	*Syntetisk med forvask*		Hårt smutsade blusar, skjortor, overaller m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller andra blandmaterial.	2,0	Ja [1]	Ja	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊ [2]	Max. 60	500 [2]
Ömtåliga material med förtvätt	*Finvask med forvask*		Hårt smutsad tvätt: gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	Ja [1]	Ja	❊	—	❊	❊	—	—	❊ [2]	Max. 40	500 [2]
Bomull	*Bomuld*	95	Normalt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor o.s.v.	5,0	—	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	—	Max. 95	1000
Bomull kort	*Bomuld kort*		Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och lin: Sängkläder, dukar och underkläder, handdukar, skjortor o.s.v.	3,0	—	Ja	❊	—	❊	❊	—	—	—	Max. 60	1000
Daglig tvätt	*Dagligvask*		Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	3,0	—	Ja	❊	—	❊	❊	—	—	—	Max. 60	1000
Syntetmaterial	*Syntetisk*		Lätt till normalt smutsade blusar, skjortor, overaller m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller andra blandmaterial.	2,0	—	Ja	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊ [2]	Max. 60	500 [2]
Syntetmaterial kort	*Syntetisk kort*		Lätt smutsade overaller och sportkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	1,5	—	Ja	❊	—	❊	❊	—	—	❊ [2]	Max. 60	500 [2]
Ömtåliga material	*Finvask*		Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	—	Ja	❊	—	❊	❊	—	—	❊ [2]	Max. 40	500 [2]
Ylle	*Uld*		Endast maskintvättbart ylle som inte filtar ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".	1,0	—	Ja	❊	—	❊	❊	—	—	❊ [2]	Max. 40	500 [2]
Silke	*Silke*		Textilier i linne, silke, ylle och viskos som ska tvättas för hand. Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".	1,0	—	Ja	❊	—	❊	❊	—	—	— [3]	Max. 30	— [3]
Sköljning + Skoncentrifugering	*Skyl + kort centrifugering*	—	De två sista sköljningarna och den sista centrifugeringen är av samma typ som i programmet för "Syntetmaterial". Program för behandling med stärkelse eller sköljmedel.	2,0	—	—	❊	—	❊	❊	—	—	❊ [2]	—	500 [2]
Sköljning + Centrifugering	*Skyl + lang centrifugering*	—	Samma typ av sköljning och centrifugering som avslutar bomullsprogrammet. I detta program är centrifugeringen förlängd eller skonsam.	5,0	—	—	❊	—	❊	❊	—	—	—	—	1000
Centrifugering	*Lang centrifugering*	—	Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
Skoncentrifugering	*Kort centrifugering*	—	Detta program har en skonsam centrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	❊ [2]	—	500 [2]
Tömning	*Tømning*	—	Endast tömning - utan centrifugering. Alternativ metod för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OBS Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur-valsratt (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)
Bomull	95	5,0	63*	1,80	2:05
Bomull	60	5,0	55	0,95	2:05
Bomull	40	5,0	55	0,55	2:05
Daglig tvätt	40	3,0	49	0,48	1:00
Syntetmaterial	60	2,0	56	0,80	1:30
Syntetmaterial	40	2,0	56	0,40	1:30
Ömtåliga material	40	1,5	60	0,55	0:45
Ylle	40	1,0	60	0,50	0:40
Silke	30	1,0	60	0,30	0:50

Med förtvätt ökar programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC 60 456. Förbrukningsdata i hemmet kan avvika från värdena i tabellen och varierar beroende på trycket och temperaturen på det inkommande vattnet, tvättmängden och typ av tvättgods.
Uppgifterna på "Energietiketten" hänför sig till programmet "Bomull 60° C".
* För att sänka vattentemperaturen tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten innan tvättvattnet töms ut.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Häll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
   - Program med för- och huvudtvätt
   - Program med huvudtvätt utan förtvätt
   - Sköljmedel och mjukgöringsmedel
   - Blekmedel (endast tvättmedelsbehållare med 4 fack)
   - Fläckborttagningsmedel
   - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt)
3. Vrid **programvalsratten** till önskat program.
4. Vrid **temperaturratten** till önskad temperatur.
5. Tryck på knappen för **reducerad centrifugeringshastighet,** om så önskas.
- Om du vill radera den sista centrifugeringen ställer du in sköljstopp och tömmer vattnet efter programmet **(se Tvättmaskinen vid "Sköljstopp").**

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

Sköljstopp

- Tvätten blir kvar i det sista sköljvattnet och centrifugeras inte. Detta förhindrar att tvättgodset blir skrynkligt och att plaggen färgar av sig.
- Tillvalsfunktionen i fråga rekommenderas speciellt för programmen Syntetmaterial och Ömtåliga material.
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna ska centrifugeras.

Tvättmaskinen vid sköljstopp:

- Tryck på Sköljstoppsknappen en gång till: Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill att kläderna ska centrifugeras trycker du på **Till/Frånknappen**, vrider programvalsratten till "tömning" och trycker sedan på Till/Frånknappen igen.

Förlängd sköljning

- En extra sköljning säkerställer bättre sköljeffekt.
- Tillvalsfunktionen i fråga passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten, samt för tvätt av barnkläder och för personer med tvättmedelsallergier.

Energispartvätt

- Tvättiden förlängs och maxtemperaturen sänks vilket spar upp till 40% energi jämfört med normaltvätt, men med oförändrat goda resultat.

Snabbtvätt

- Avsedd för snabb tvätt och för att spara energi.
- Idealisk för små mängder lätt smutsad tvätt.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Till/Frånknappen**. Då tänds **Till/ Frånknappens** kontrollampa.
Anmärkning: Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

PROGRAMSLUT

- Programvalsratten är i stoppläget "○".

1. Tryck på **Till/Frånknappen** för att stänga av maskinen.
2. Radera tillvalsfunktionerna.
3. Stäng vattenkranen.
4. Vänta tills lucklåset släpper, vilket tar cirka 1 minut.
5. Öppna luckan och trummans klaffar och ta ut tvätten.

ATT ÄNDRA PROGRAM UNDER PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Frånknappen**.
2. Välj ett nytt program.
3. Starta programmet genom att trycka på **Till/Frånknappen** igen.

ATT AVBRYTA PROGRAMMET/PAUS

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:

1. Tryck på **Till/Frånknappen**.
2. När du vill starta programmet igen trycker du på **Till/Frånknappen**.

ATT RADERA PROGRAMMET

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Frånknappen**.
2. Vrid programvalsratten till "Tömning".
3. Tryck på **Till/Frånknappen** för att starta tömningsprogrammet.